


Absolute Evo

ITEM CODE / ARTIKELCODE: **ABDI**

TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

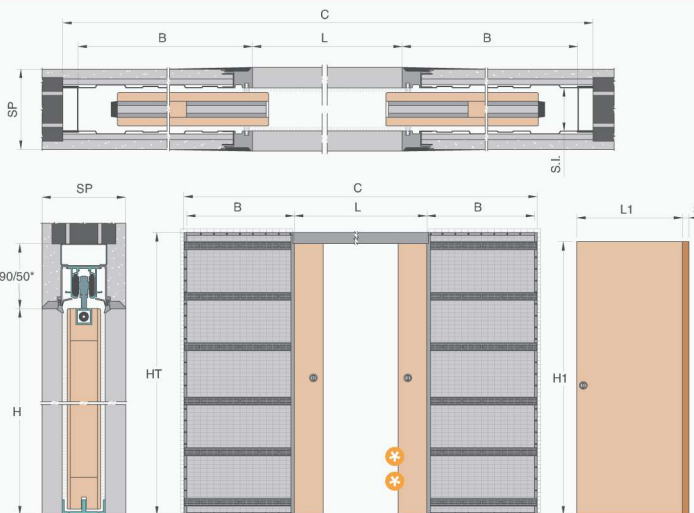

✪ ✪
The panel fully enters the wall cavity. For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle

De deur verdwijnt volledig in de muur. Uit veiligheidsoverweging wordt geadviseerd de deur tot aan de greep uit te laten steken.

✪
90 mm for thickness 107-125
50 mm for thickness 150
90 mm voor dikte 107-125
50 mm voor dikte 150

PASSAGE SIZE AFMETINGEN DOORGANG

1200	2000
1400	2100
1600	2200
1800	2300
2000	2400
2200	2500
2400	2600
2600	2700

DOOR SIZE AFMETINGEN DEUR

615 + 640	1992
715 + 740	2092
815 + 840	2192
915 + 940	2292
1015 + 1040	2392
1115 + 1140	2492
1215 + 1240	2592

B C HT

640	2520	2090
740	2920	2190
840	3320	2290
940	3720	2390
1040	4120	2490
1140	4520	2590
1240	4920	2790

DOOR PANEL / DEURPANEEL

MILLING ON PANEL / Frezing bovenkant deur
(only for wooden doors)(Alleen voor houten deuren)

Top milling / bovenfrezing



MAXIMUM DOOR THICKNESS

MAXIMALE DEURDIKTE

(glazing beads included)(inclusief eventuele glaslatten)

42

ATTENTION / LET OP

Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table / Installeer geen deur die dikker is dan bovenstaande waarde.

FINISHED WALL
Afgewerkte wand

INTERNAL CAVITY
Interne opening

BRICK
Metal Stud

PLASTERBOARD / Gipsplaat

107	54	80
125	54	100
150	54	120

EFFECTIVE PASSAGE OPENING

Effectieve doorgang

is 10mm smaller / is 10 mm smaller



FEASIBLE DIMENSIONS Haalbare afmetingen

WIDTH / BREEDTE

Wall /muur 100: L from/van 600 to/tm 1000 mm

Wall /muur 125: L from/van 600 to/tm 1200 mm

HEIGHT / HOOGTE

Wall /muur 100: H from/van 1000 to/tm 2300 mm

Wall /muur 125: H from/van 1000 to/tm 2700 mm



FORMULAS TO CALCULATE DIMENSION

Formules om afmetingen te berekenen

WIDTH / BREEDTE

$L \times 2 + 110 \text{ mm}$

HEIGHT / HOOGTE

Wall /muur 100/125: $H + 60 \text{ mm}$

EXAMPLE / Voorbeeld

Passage opening / Doorgang

=800 mm

EFFECTIVE PASSAGE OPENING / Effectieve doorgang

=790 mm